



BMW 1er E81/E82/E87/E88

Einbauanleitung für die EL-Ambiente-Lichtleiste am Armaturenbrett

Schritt 1:

Ziehe mit einem Bleistift eine Linie genau über der Dekorleiste auf das Armaturenbrett.

Im Anschluss kannst Du die Dekorleiste entfernen (diese kann einfach - zur Decke - herausgezogen werden).



Im Anschluss daran entfernst Du die markierten Schrauben über dem Radio:



Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.



Abziehen der Abdeckung (Richtung Rückbank ziehen):



Entfernen des Klimabedienteils (einfach herausziehen) und die Schrauben des Radios lösen:



Das Radio aus dem Schacht herausziehen:



Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.



Schritt 2:

Anschließen des Inverters:

Das schwarze Kabel des Inverters muss an die Masse (braunes Kabel) vom Klimabedienteil angeschlossen werden.


Das rote Kabel des Inverters muss an das grau/rote Kabel vom Radiokabelbaum.

Radiokabelbaum

Inverter



Klimabedienteil-kabelbaum

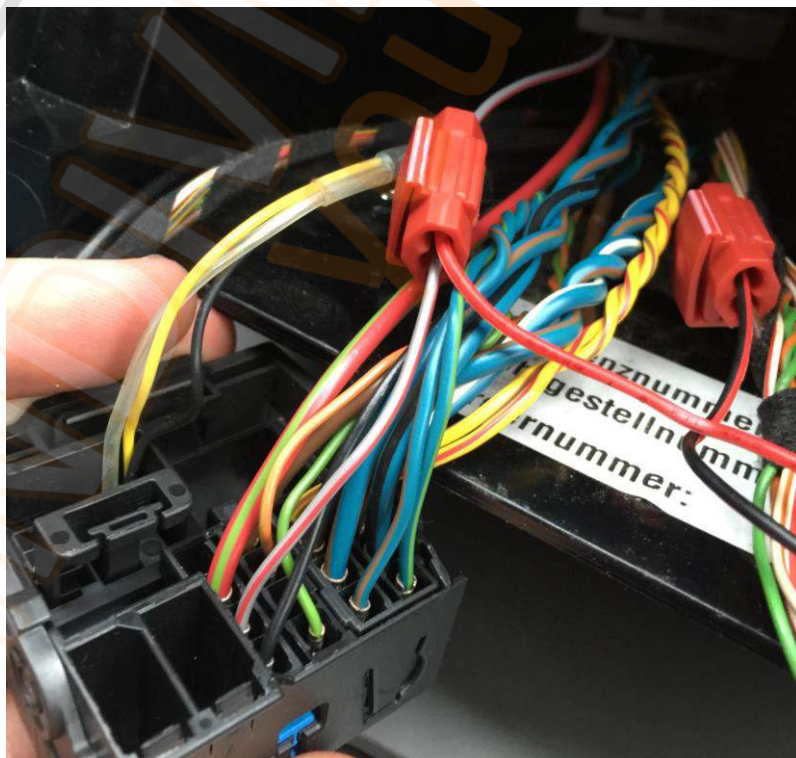

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.



Schwarzes Kabel von dem Inverter

Schritt 3:

Verstauen des Inverters und Einbau der EL-Ambiente-Lichtleiste:

Den Inverter am besten mit einem Kabelbinder an dem Kabelbaum des Radiokabelbaums befestigen. Nach dem Verstauen des Inverters kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste an den Inverter anschließen.

Schritt 4:

Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste:

Wir haben zur Montage „JHU KONTAKT KRAFTKLEBER gelförmig“ oder alternativ „Pattex Kraftkleber Gel compact“ (ca. 3.00-4.00€ - rückstandslos entfernbar) verwendet. Es kann aber auch ein doppelseitiges Klebeband, etc. benutzt werden.

Die zu Beginn gezeichnete Line am Armaturenbrett hilft zur perfekten Ausrichtung der EL-Ambiente-Lichtleiste am Armaturenbrett.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.



Jetzt kann der KRAFTKLEBER direkt unter der gezeichneten Linie aufgetragen werden:



Bei dem Kraftkleber bitte die Anleitung des Klebers selbst beachten (beide zu verklebenden Teile müssen mit dem Kleber bestrichen werden)



Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.



Nach dem auf beiden Teilen der Kleber eine „Haut“ gebildet hat, kann die EL-Ambiente-Lichtleiste befestigt werden (direkt unter der gezeichneten Linie verkleben):



Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.



Der zu viel aufgetragene Kleber kann einfach entfernt werden (durch einfaches Abreiben).



Das überstehende Ende der EL-Ambiente-Lichtleiste, am Ende des Armaturenbretts, einfach mit einer Schere durchtrennen.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.



Nun kannst Du die Dekorleiste wieder montieren:



Fertig!



Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.